


# RESERVDLAR

TILL

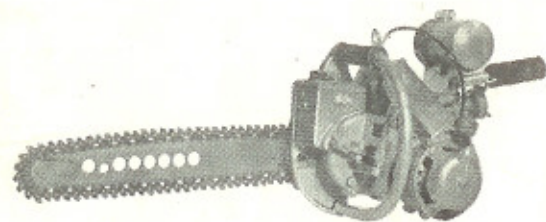


AB Skogbruksmaskiner, Vasagatan 52 iv, Stockholm C. Tel. 11 72 53 - 11 72 54  
Reparationsverkstad och lager: Tel. 55 50 27





# MOTOR

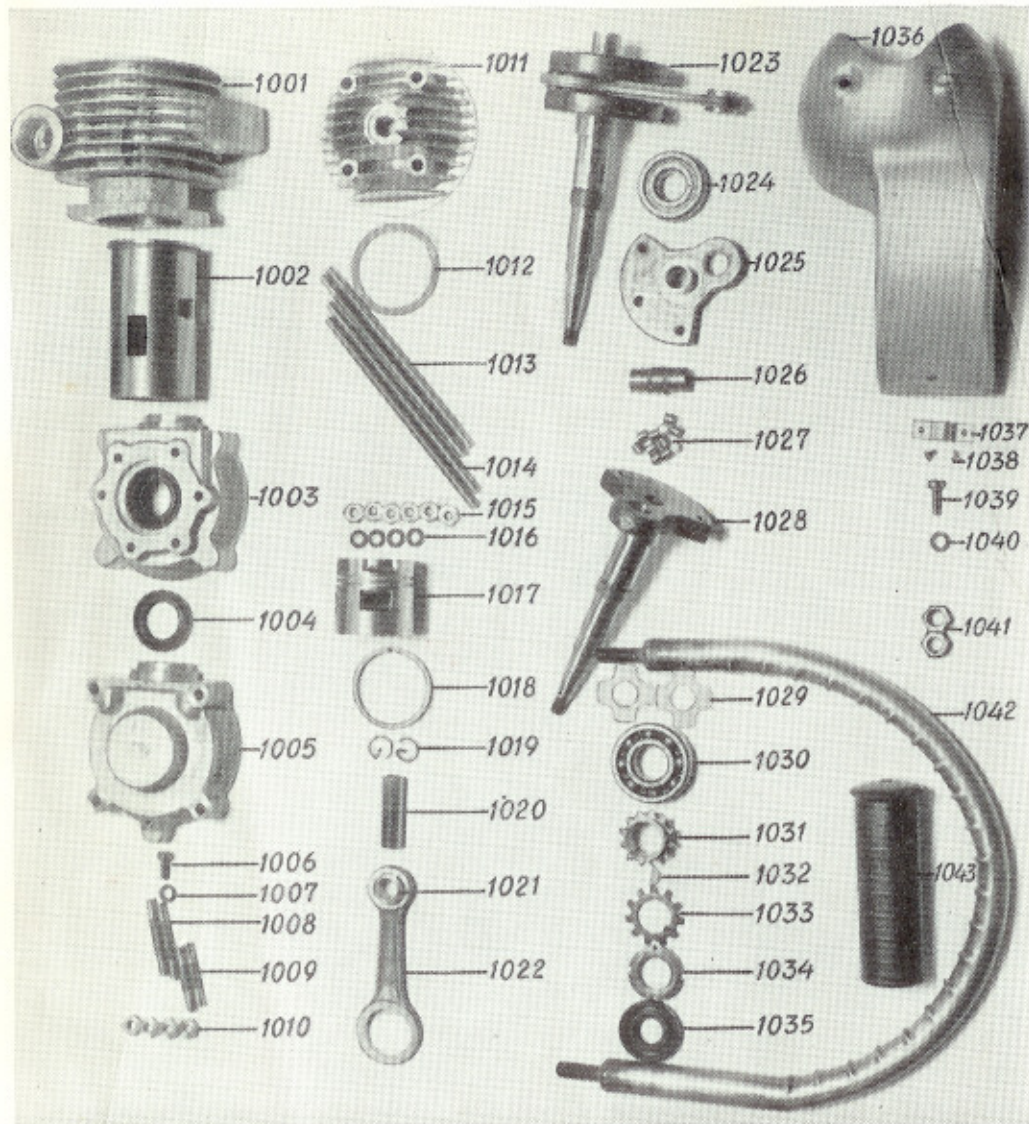


|   | Antal<br>pr.<br>motor |
|---|-----------------------|
| 1001 cylinder                                   | 1                     |
| 1002 cylinderfoder                              | 1                     |
| 1003 vevhushavla (inre)                         | 1                     |
| 1004 inre tätningring för vevaxel               | 1                     |
| 1005 vevhushalva (yttre)                        | 1                     |
| 1006 bottenkruv för vevhus                      | 1                     |
| 1007 fiberpackning för vevhus                   | 1                     |
| 1008 pinnbult för vevhus (övre)                 | 2                     |
| 1009 pinnbult för vevhus (neder)                | 2                     |
| 1010 mutter för pinnbult                        | 4                     |
| 1011 topplock                                   | 1                     |
| 1012 packning för topplock                      | 1                     |
| 1013 pinnbult för topplock och cylinder, (kort) | 2                     |
| 1014 pinnbult för topplock och cylinder, (lång) | 2                     |
| 1015 mutter för pinnbult                        | 6                     |
| 1016 fiberbricka för pinnbult                   | 4                     |
| 1017 kolv                                       | 1                     |
| 1018 kolvring                                   | 2                     |
| 1019 låsring för kolvtapp                       | 2                     |
| 1020 kolvtapp                                   | 1                     |
| 1021 bussning för kolvtapp                      | 1                     |
| 1022 vevstake                                   | 1                     |
| 1023 vevaxel, komplett                          | 1                     |
| 1024 rullager för vevaxel                       | 1                     |
| 1025 vevaxelhalva                               | 1                     |
| 1026 vevlagertapp                               | 1                     |
| 1027 rullar för vevlager                        | 11                    |
| 1028 vevaxel                                    | 1                     |
| 1029 friktionsskiva                             | 2                     |
| 1030 kullager för vevaxel                       | 1                     |
| 1031 motordrivhjul                              | 1                     |
| 1032 woodruffkil för motordrivhjul              | 1                     |
| 1033 läsbricka för motordrivhjul                | 1                     |
| 1034 läsmutter för motordrivhjul                | 1                     |
| 1035 tätningring (yttre) för vevaxel            | 1                     |
| 1036 kylkäpa                                    | 1                     |
| 1037 klammer för tändkabel                      | 1                     |
| 1038 nit för klammer                            | 2                     |
| 1039 fästskruv för kylkäpa                      | 1                     |
| 1040 fiberbricka för kylkäpa                    | 1                     |
| 1041 fästmutter för rambäge                     | 2                     |
| 1042 rambäge                                    | 1                     |
| 1043 handtag för rambäge                        | 1                     |

Uppgiv alltid motornummer vid beställning av reservdelar



# KOPPLING

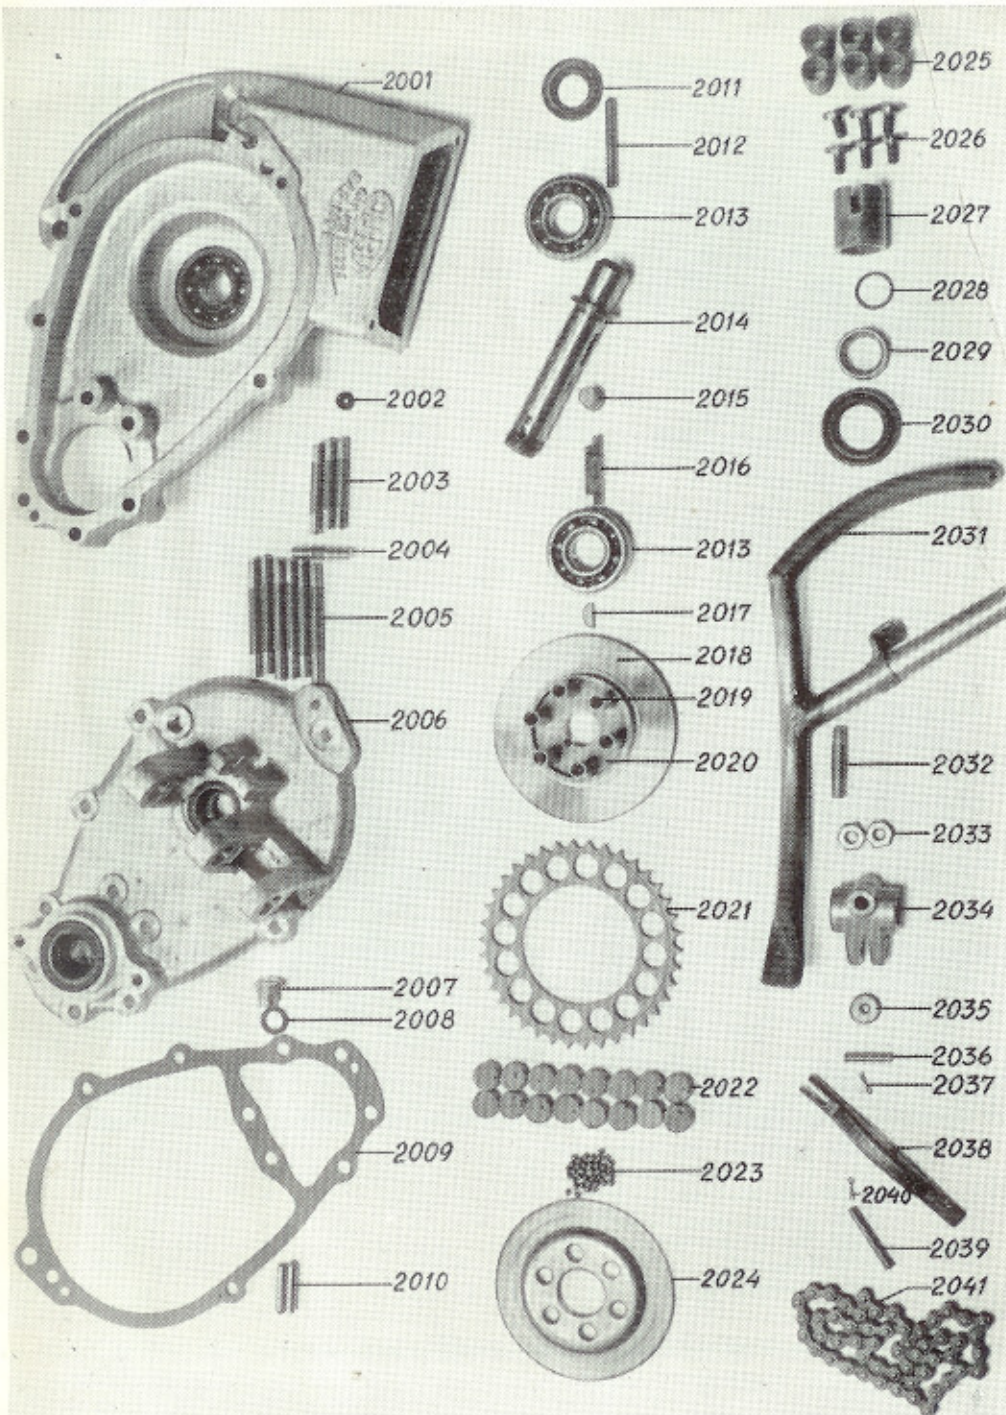

|       | Antal<br>pr.<br>motor              |    |
|-------|------------------------------------|----|
| 2000  | koppling, komplett                 | 1  |
| 2001  | kopplingshus med oljetank          | 1  |
| 2002  | packning för frikopplingsstäng     | 1  |
| 2003  | pinnbult för kopplingshus (lång)   | 3  |
| 2004  | pinnbult för kopplingshus (kort)   | 1  |
| 2005  | pinnbult för vev- och kopplingshus | 6  |
| 2006  | transmissionskäpa                  | 1  |
| 2007  | oljenivåskruv                      | 1  |
| 2008  | fiberpackning för oljenivåskruv    | 1  |
| 2009  | packning för växelhush             | 1  |
| 2010  | styrpinne                          | 2  |
| 2011  | tätningring för koppling (övre)    | 1  |
| 2012  | frikopplingsstäng                  | 1  |
| 2013  | kullager för kopplingsaxel         | 2  |
| 2014  | kopplingsaxel                      | 1  |
| 2015  | korktätning för kopplingsaxel      | 1  |
| 2016  | lyftlack                           | 1  |
| 2017  | woodruffkil för kopplingsnav       | 1  |
| 2018  | kopplingskiva (fast)               | 1  |
| 2019  | fjäderstyrning                     | 6  |
| 2020  | kopplingsnav                       | 1  |
| 2021  | kopplingshjul                      | 1  |
| 2022  | lamellkork                         | 16 |
| 2023  | kulor för kopplingshjul            | 53 |
| 2024  | kopplingskiva (rörlig)             | 1  |
| 2025  | kopplingsfjäder                    | 6  |
| 2026  | skruv för kopplingsfjäder          | 6  |
| 2027  | distanshylsa                       | 1  |
| 2028  | tätningring                        | 1  |
| 2029  | hylsa för tätningring              | 1  |
| 2030  | tätningring                        | 1  |
| 2031  | kopplingshandtag                   | 1  |
| 2032  | fästskruv för kopplingsutlösare    | 1  |
| 2033  | mutter för fästskruv               | 2  |
| 2034  | vipparm för koppling               | 1  |
| 2035  | trissa för vipparm                 | 1  |
| 2036  | bult för trissa                    | 1  |
| 2037  | sprint för bult                    | 1  |
| 2038  | arm för koppling och oljeventil    | 1  |
| 2039  | bult för koppling och oljeventil   | 1  |
| 2040  | sprint för bult                    | 1  |
| 2041  | drivkedja                          | 1  |
| 2041a | lås för drivkedja                  | 1  |
| 2041b | halvlänk                           | 1  |


Uppgiv alltid motornummer vid beställning av reservdelar.







# FÖRGASARE

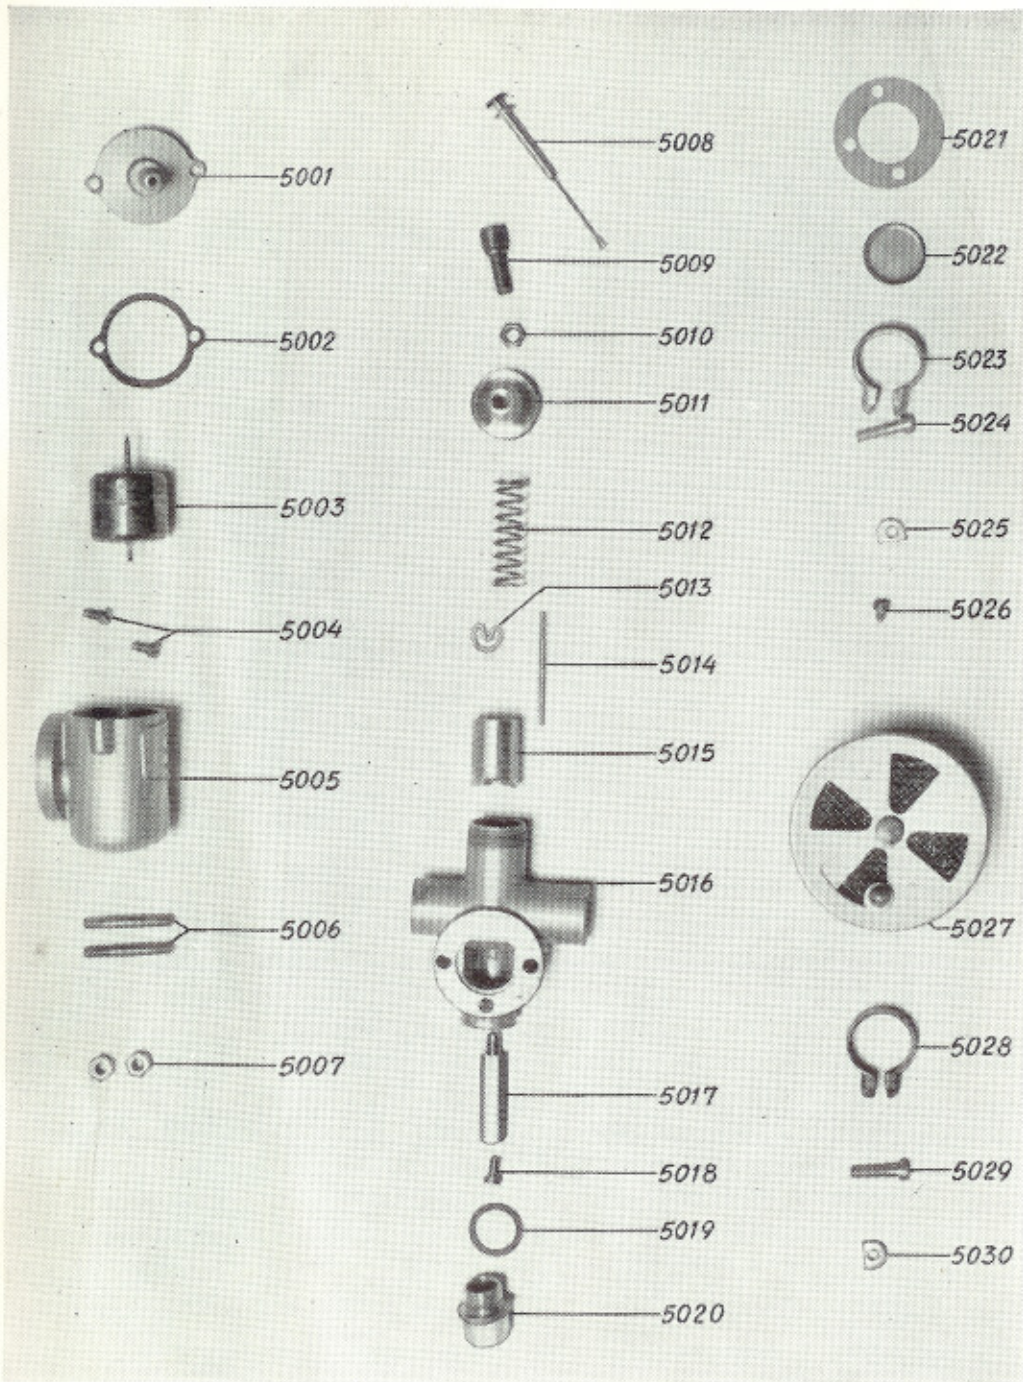


|  | Antal<br>pr.<br>motor |
|--|-----------------------|
| 5000 förgasare, komplett .....           | 1                     |
| 5001 lock till flottörhus .....          | 1                     |
| 5002 packning för lock .....             | 1                     |
| 5003 flottör .....                       | 1                     |
| 5004 fästskruv till flottörhuslock ....  | 2                     |
| 5005 flottörhus .....                    | 1                     |
| 5006 pinnbult för flottörhus .....       | 2                     |
| 5007 mutter för pinnbult .....           | 2                     |
| 5008 trottellyftare .....                | 1                     |
| 5009 ställskruv till trottellyftare .... | 1                     |
| 5010 kontramutter för ställskruv ....    | 1                     |
| 5011 skruvlock till förgasare .....      | 1                     |
| 5012 fjäder för trottell .....           | 1                     |
| 5013 läsfjäder til munstycksnäal ....    | 1                     |
| 5014 munstycksnäal .....                 | 1                     |
| 5015 trottell .....                      | 1                     |
| 5016 förgasarhus .....                   | 1                     |
| 5017 nålmunstycke .....                  | 1                     |
| 5018 huvudmunstycke .....                | 1                     |
| 5019 packning till bottenplugg .....     | 1                     |
| 5020 bottenplugg .....                   | 1                     |
| 5021 packning för förgasarhus .....      | 1                     |
| 5022 filter .....                        | 1                     |
| 5023 klammer för förgasare .....         | 1                     |
| 5024 skruv för klammer .....             | 1                     |
| 5025 mutter för klammer .....            | 1                     |
| 5026 styrskriv för trottell .....        | 1                     |
| 5027 luftfilter .....                    | 1                     |
| 5028 klammer för luftfilter .....        | 1                     |
| 5029 skruv för klammer .....             | 1                     |
| 5030 mutter för klammer .....            | 1                     |

Uppgiv alltid motornummer vid beställning av reservdelar.



# MAGNET

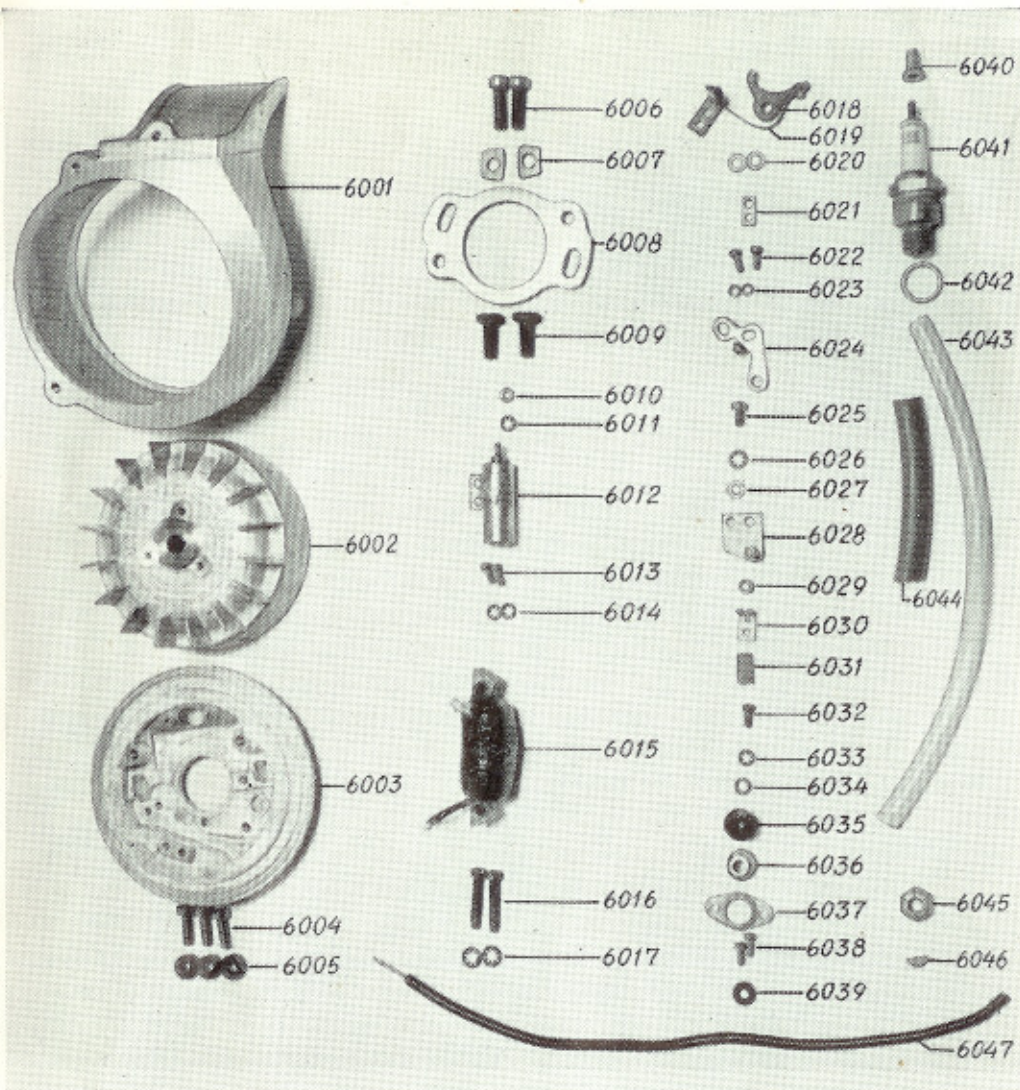


|       |                               | Antal<br>pr.<br>motor |      | Antal<br>pr.<br>motor                 |
|-------|-------------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|
| 6000  | magnet, komplett              | 1                     | 6024 | ställplatta med fast brytarspets      |
| 6001  | flätkåpa                      | 1                     | 6025 | fästskruv till ställplatta            |
| 6002  | svänghjul                     | 1                     | 6026 | låsbricka för fästskruv               |
| 6003  | statorplatta                  | 1                     | 6027 | bricka för fästskruv                  |
| 6003a | statorplatta, komplett        | 1                     | 6028 | fästplatta med axel för brytarm       |
| 6004  | fästskruv för flätkåpa        | 6                     | 6029 | distansring                           |
| 6005  | fjäderbricka till flätkåpa    | 6                     | 6030 | hällare för filt                      |
| 6006  | fästskruv för statorplatta    | 2                     | 6031 | smörjfilt                             |
| 6007  | fjäderbricka för statorplatta | 2                     | 6032 | fästskruv för hällare och jordledning |
| 6008  | ställplatta                   | 1                     | 6033 | låsbricka för fästskruv               |
| 6009  | fästskruv till ställplatta    | 2                     | 6034 | bricka för fästskruv                  |
| 6010  | mutter för kondensator        | 1                     | 6035 | isolator för tändkabeluttag           |
| 6011  | låsbricka för kondensator     | 1                     | 6036 | tätningsring för kabel                |
| 6012  | kondensator                   | 1                     | 6037 | tryckplatta för tätning               |
| 6013  | fästskruv för kondensator     | 2                     | 6038 | fästskruv för tryckplatta             |
| 6014  | låsbricka till kondensator    | 2                     | 6039 | gummipackning för uttag               |
| 6015  | tändspole med kärna           | 1                     | 6040 | tändstiftsmutter                      |
| 6016  | fästskruv för tändspole       | 2                     | 6041 | tändstift                             |
| 6017  | låsbricka till fästskruv      | 2                     | 6042 | tändstiftspackning                    |
| 6018  | brytarm med bryrstift         | 1                     | 6043 | plaströr för tändkabel                |
| 6019  | bladfjäder till brytarm       | 1                     | 6044 | tändstiftsskydd                       |
| 6020  | bricka för brytarm            | 2                     | 6045 | svänghjulsmutter                      |
| 6021  | underlägg för brytare         | 1                     | 6046 | woodruffkil för svänghjul             |
| 6022  | fästskruv för brytare         | 2                     | 6047 | tändkabel                             |
| 6023  | låsbricka till fästskruv      | 2                     |      |                                       |

Uppgiv alltid motornummer vid beställning av reservdelar.




# Sågsvärd med tillbehör

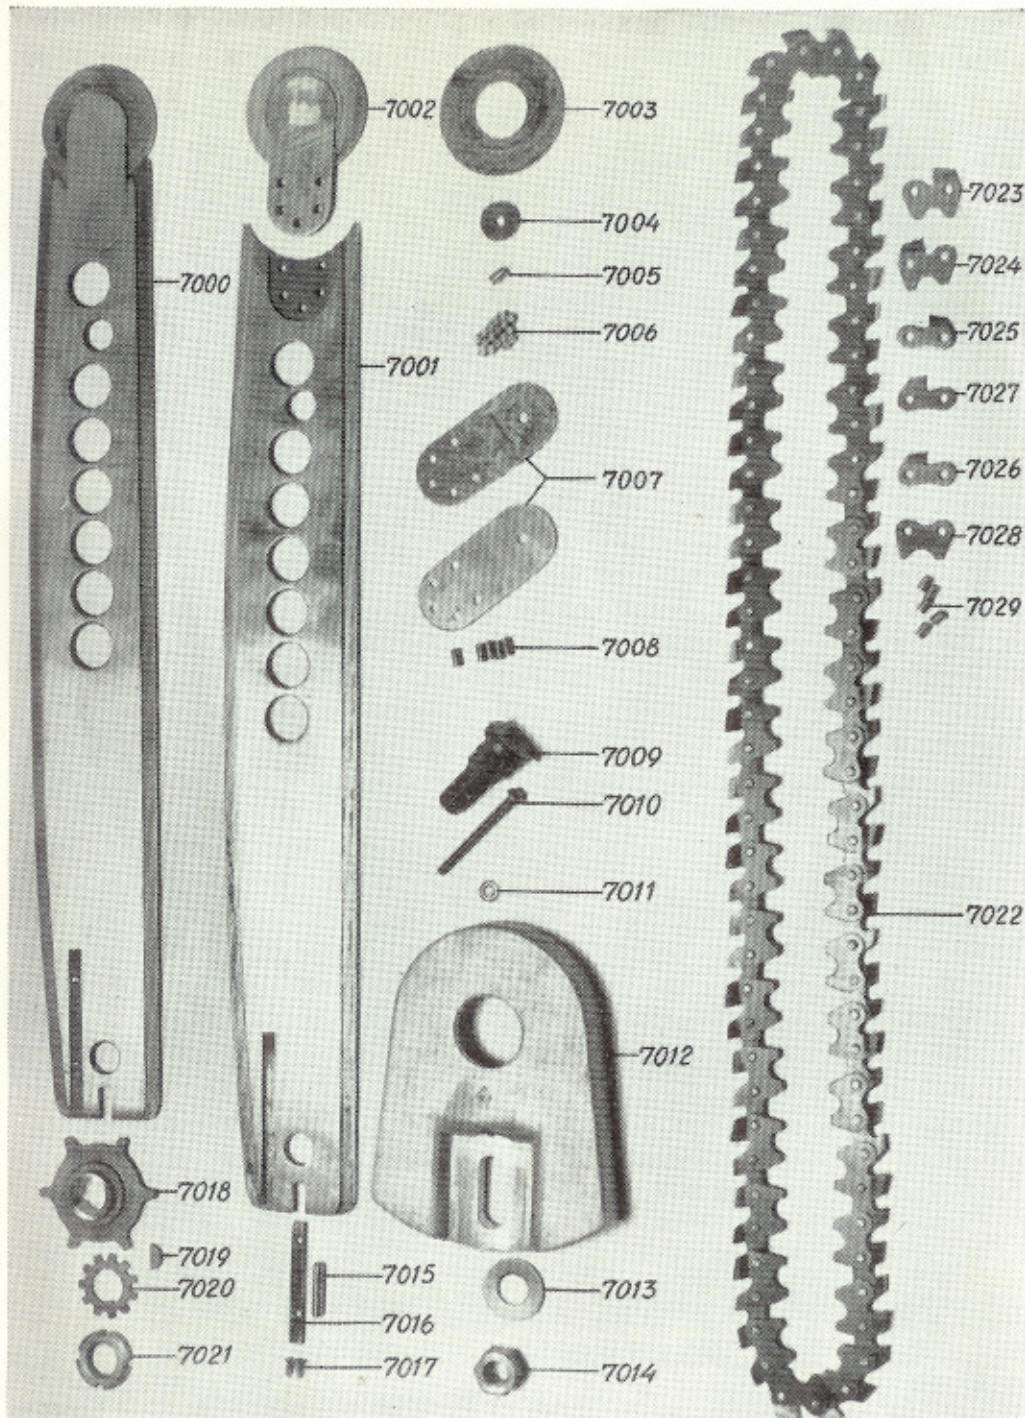

|   | Antal<br>pr.<br>såg |
|---|---------------------|
| 7000 svärd 18" komplett                 | 1                   |
| 7001 svärd exkl. trissa                 | 1                   |
| 7002 trissa, komplett                   | 1                   |
| 7003 trissa, exkl. lager och sidoplåtar | 1                   |
| 7004 lagerbana till trissa              | 1                   |
| 7005 centrumnit till trissa             | 1                   |
| 7006 lagerrullar till trissa            | 17                  |
| 7007 sidoplåt till trissa               | 2                   |
| 7008 nit för sidoplåt                   | 5                   |
| 7009 bult till svärdfäste               | 1                   |
| 7010 justerskruv                        | 1                   |
| 7011 bricka till justerskruv            | 1                   |
| 7012 skydd för sågkedja                 | 1                   |
| 7013 bricka för svärdsbult              | 1                   |
| 7014 mutter till svärdsbult             | 1                   |
| 7015 styrpinne för svärdsbult           | 1                   |
| 7016 kil till svärd                     | 1                   |
| 7017 skruv för kil                      | 2                   |
| 7018 drivhjul för sågkedja              | 1                   |
| 7019 woodruffkil för drivhjul           | 1                   |
| 7020 läsbricka för drivhjul             | 1                   |
| 7021 mutter för drivhjul                | 1                   |
| 7022 sågkedja 18"                       | 1                   |
| 7023 höger skärtand                     | 1                   |
| 7024 vänster skärtand                   | 1                   |
| 7025 höger skraprand                    | 1                   |
| 7026 vänster skraprand                  | 1                   |
| 7027 hyveltand                          | 1                   |
| 7028 skarvlänk                          | 1                   |
| 7029 nit till kedja                     | 1                   |

Uppgiv alltid motornummer vid beställning av reservdelar.



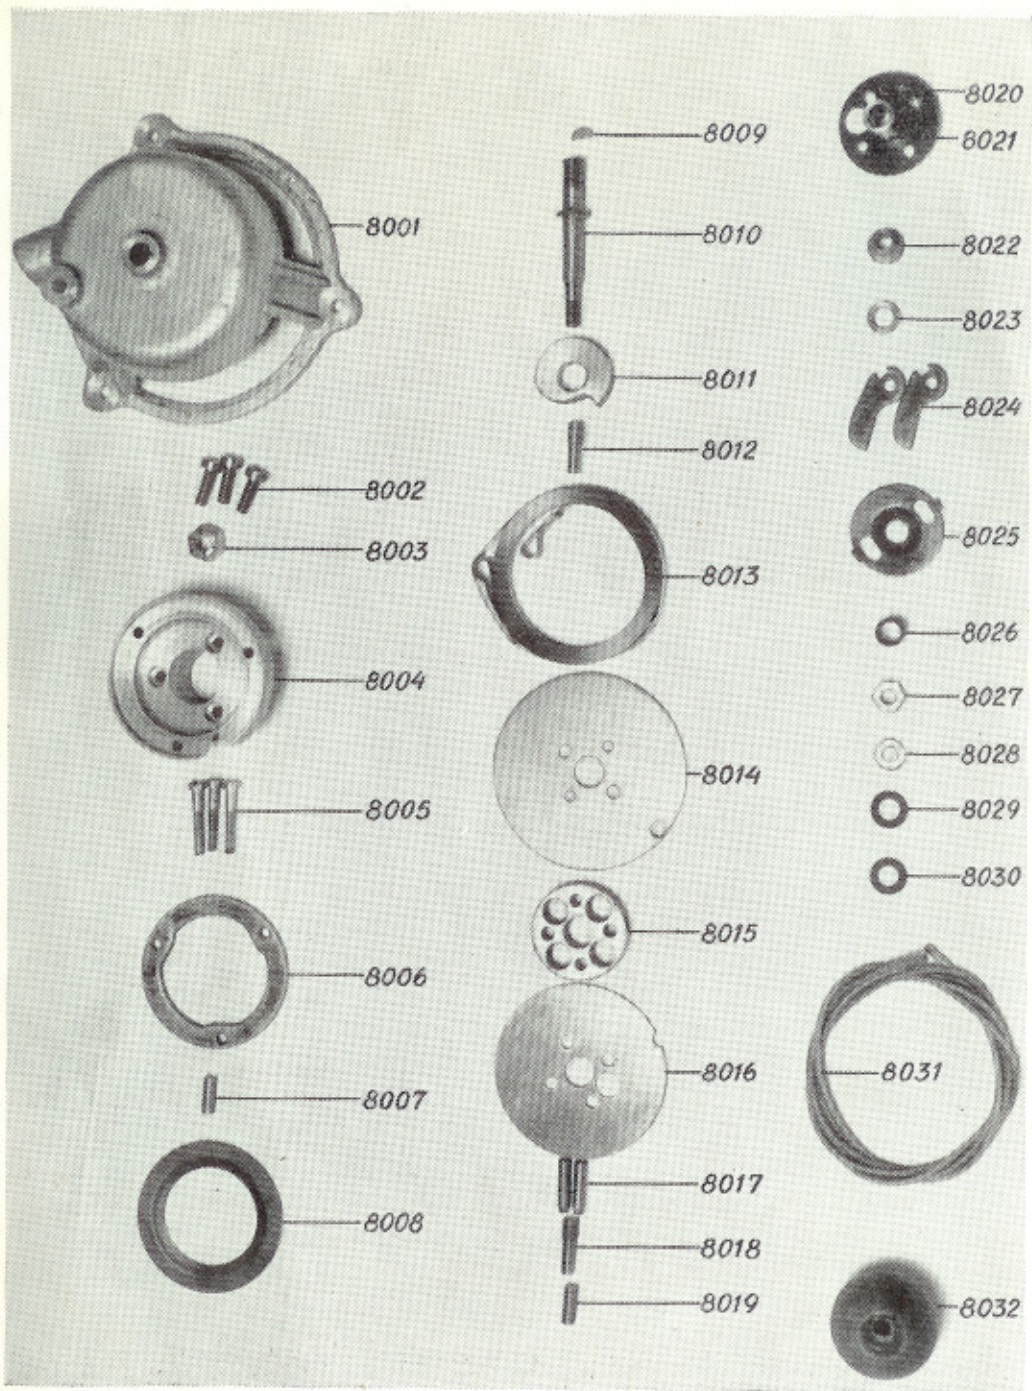

# STARTANORDNING


(Magnapull-start)

|  | Antal<br>pr.<br>motor |
|--|-----------------------|
| 8000 startapparat, komplett .....          | 1                     |
| 8001 käpa för startapparat .....           | 1                     |
| 8002 fästskruv för käpa .....              | 6                     |
| 8003 toppmutter för käpa .....             | 1                     |
| 8004 starthjul .....                       | 1                     |
| 8004a starthjul, komplett (8004—8008) .... | 1                     |
| 8005 fästskruv för starthjul .....         | 3                     |
| 8014 linskiva (överhalva) .....            | 1                     |
| 8006 medbringarskiva .....                 | 1                     |
| 8007 nit för medbringarskiva .....         | 3                     |
| 8008 underlagsskiva för medbringarskiva    | 1                     |
| 8009 woodruffkil för spindel .....         | 1                     |
| 8010 spindel .....                         | 1                     |
| 8011 ring för fjäderfäste .....            | 1                     |
| 8012 nit för fjäderfäste .....             | 1                     |
| 8013 bladfjäder .....                      | 1                     |
| 8014 linskiva (överhalva) .....            | 1                     |
| 8015 centrum för linskiva .....            | 1                     |
| 8016 linskiva (nederhalva) .....           | 1                     |
| 8017 nit för medbringare .....             | 2                     |
| 8018 nit för fjäderfäste .....             | 1                     |
| 8019 nit för linskiva .....                | 1                     |
| 8020 bricka för lagerhylsa .....           | 1                     |
| 8021 lagerhylsa .....                      | 1                     |
| 8022 distanshylsa .....                    | 1                     |
| 8023 distansring .....                     | 1                     |
| 8024 medbringare .....                     | 2                     |
| 8025 utlösarskiva .....                    | 1                     |
| 8026 fjäder till utlösarskiva .....        | 1                     |
| 8027 mutter till spindel .....             | 1                     |
| 8028 bricka för spindel .....              | 1                     |
| 8029 fiberbricka till utlösare 8.5 x 1 mm  | 1                     |
| 8030 fiberbricka till utlösare 8 x 0.5 mm  | 1                     |
| 8031 startwire .....                       | 1                     |
| 8032 kula till startwire .....             | 1                     |

Uppgiv alltid motornummer vid beställning av reservdelar.



# VERKTYG

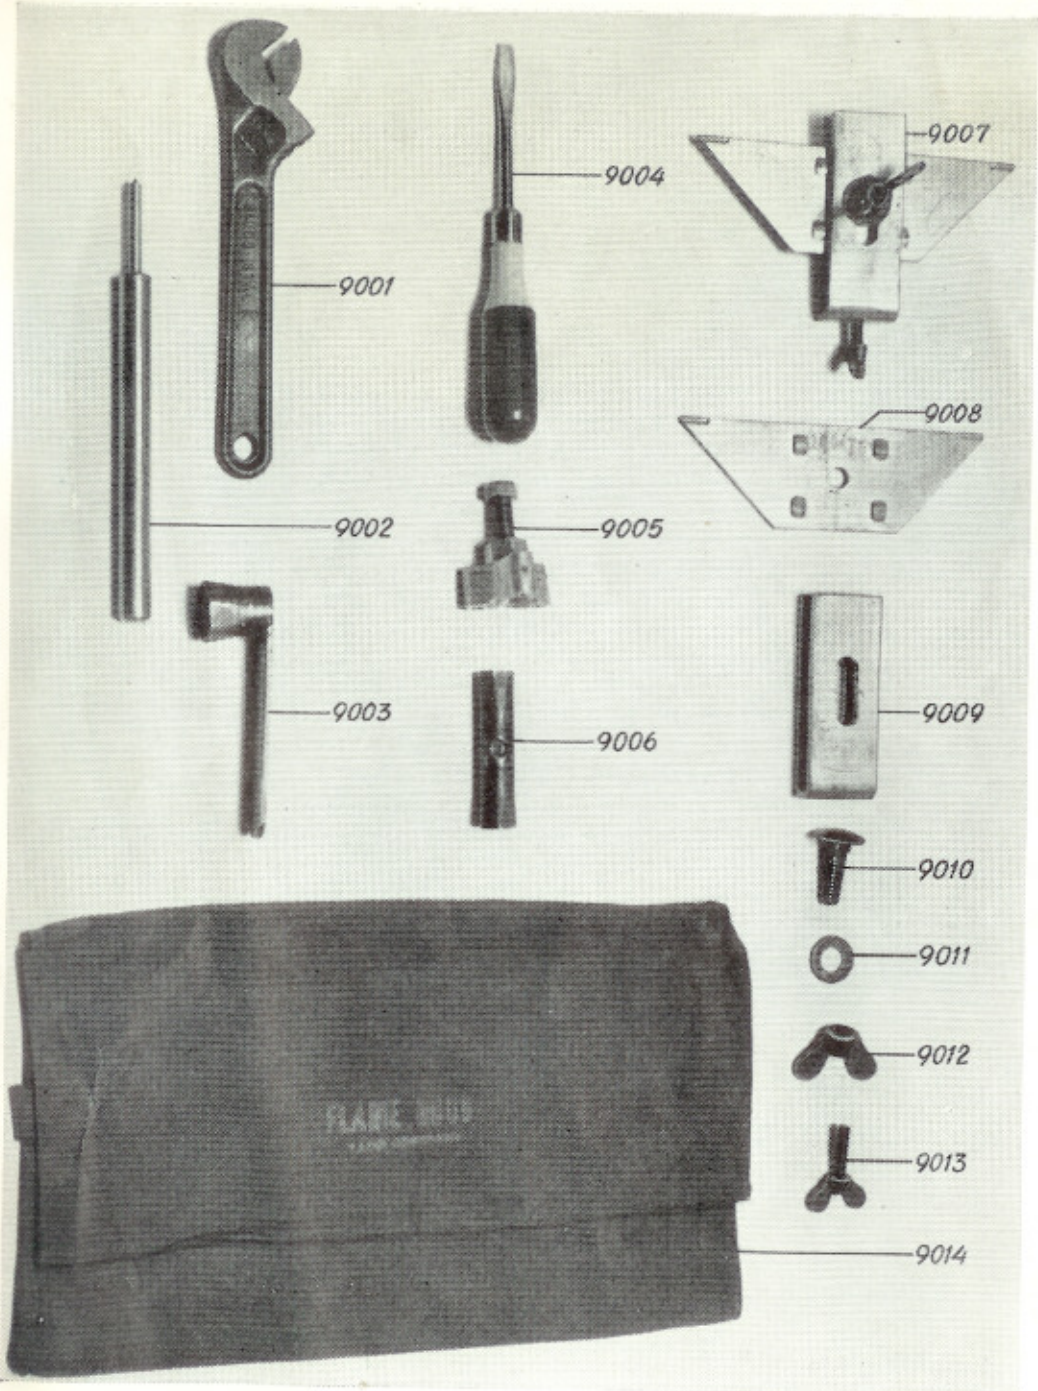


|  | Antal |
|--|-------|
| 9001 skiftnyckel .....                 | 1     |
| 9002 dorn för montering av startfjäder | 1     |
| 9003 tändstiftsnyckel .....            | 1     |
| 9004 skruvmejsel .....                 | 1     |
| 9005 avdragare för svänghjul .....     | 1     |
| 9006 hylsnyckel .....                  | 1     |
| 9014 redskapsväska .....               | 1     |

Uppgiv alltid motornummer vid beställning av reservdelar.



# RESERVDELAR

TILL

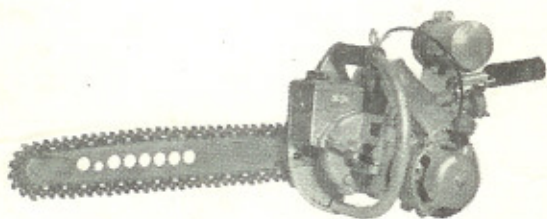

---

AB Skogbruksmaskiner, Vasagatan 52 iv, Stockholm C. Tel. 11 72 53 - 11 72 54

Reparationsverkstad och lager: Tel. 55 50 27