



ALPINA

Servizio Assistenza Tecnica

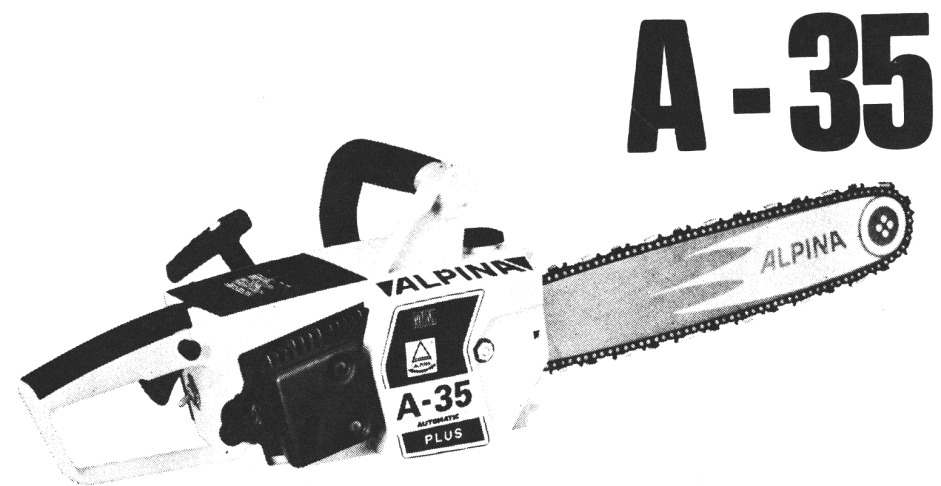

A - 35






CATALOGO RICAMBI
PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEILE
SPARE PARTS

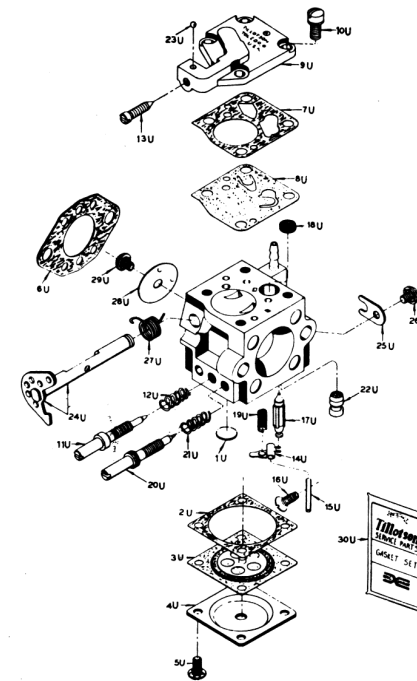

N. Ord. Part. No.	Tillotson N.	DESCRIZIONE Carburatore 35 cc HU	DESCRIPTION Carburettor 35 cc HU
1U	(015083)	Tappo	Plug
2U	(014695)	Guarnizione	Gasket
3U	(015094)	Membrana	Diaphragm
4U	(014680)	Coperchio	Cover
5U	(08942)	Vite	Cover screw
6U	(014693)	Guarnizione	Gasket
7U	(014679)	Guarnizione pompa	Gasket
8U	(014694)	Membrana pompa	Fuel pump diaphragm
9U	(016389)	Coperchio con 13U	Cover
10U	(015089)	Vite	Screw
11U	(016048)	Getto minimo	Idle mixture screw
12U	(08793)	Molla	Spring
13U	(016862)	Vite minimo	Idle speed screw
14U	(015651)	Leva spillo	Inlet control lever
15U	(015084)	Perno leva	Pin
16U	(013269)	Vite fermo	Ret. screw
17U	(013396)	Spillo	Inlet needle
18U	(012727)	Filtro carburante	Inlet screen
19U	(015199)	Molla	Tension spring
20U	(016609)	Getto massimo	High speed screw
21U	(08793)	Molla getto	Spring
22U	(015658)	Valvola venturi	Nozzle check valve
23U	(013015)	Sfera in nylon	Nylon ball
24U	(016608)	Albero farfalla gas	Throttle shaft & lever
25U	(013219)	Fermo	Shaft clip
26U	(010280)	Vite	Ret. screw
27U	(016390)	Molla	Return spring
28U	(016117)	Farfalla gas	Throttle shutter
29U	(010280)	Vite farfalla	Screw & lockwasher
30U	(DG-1HU)	Guarnizioni-membrane	Gasket-diaphragm

N.B. - Negli ordini, far precedere al Codice del pezzo, la lettera A.

Es.: A 015083

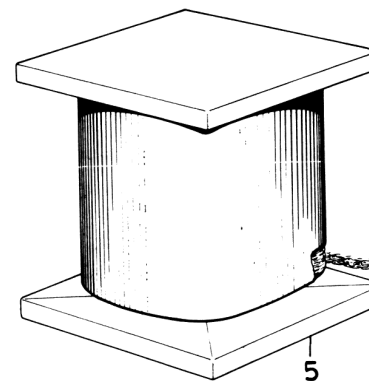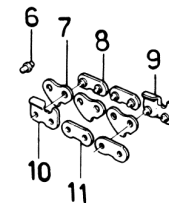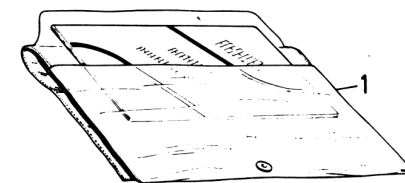

N. Pos.	N. Ord. Part. No.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	4155020	Busta dotazione	Endowment
2	41.53.300	Chiave universale	Plug key
3	36.70.100	Lima 5/32"	File
4	45.60.130	Manico per lima	File grip
5	41.16.070	Rotolo catena 1/4"	Chain roll 1/4"
6	31.34.240	Rivetto	Rivet
7	31.34.220	Maglia motrice	Drive link
8	31.34.250	Maglia collegamento	Tie strap
9	31.34.280	Dente sx	L. cutter
10	31.34.270	Dente dx	R. cutter
11	31.34.260	Maglia collegamento	Preset tiestrap

N. Pos.	N. Ord. Part. No.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	N. Pos.	N. Ord. Part. No.	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
1	5-4003	Copricilindro	Cylinder shroud	71	2-1785	Assieme pompa olio manuale	Oil pump ass'y.
2	5-4004	Carter motore	Crankcase ass'y	72	1-3078	Condotto olio	Oil line
3	5-4000	Cilindro	Cylinder	73	9-8040	Rondella	Lock washer
4	2-1793	Carter e cilindro	Crankcase & cylinder	74	9-8041	Dado	Nut
5	1-3046	Collettore	Heat-block	75	4-2203	Bottone pompa	Oil pump botton
6	1-3031	Guarnizione	Gasket	76	4-2167	Interruttore STOP	Switch ass'y.
7	8-1353	Carburatore HU	Carburettor HU	77	1-2742	Acceleratore	Trigger
8	9-5026	Vite	Screw	78	1-3074	Tirante acc.	Rod, throttle
9	5-3537	Candela	Spark-plug	79	9-9031	Spina	Pin
10	1-2643	Filo A.T. con terminale	Spark-cower ass'y.	80	1-3040	Guarnizione	Gasket
11	2-1783	Ass. silenziatore	Muffler ass'y.	81	2-1784	Carter avviatore con 80	Starter housing incl. 80
12	1-3080	con 11-12-13-14	with 11-12-13-14	81A	9-1004	Vite	Screw
13	1-3060	Distanziale	Spacer	82	1-3022	Fermo fune avv.	Insert
14	2-1741	Corpo	Body	83	1-3030	Impugnatura	Starter handle
15	9-4030	Coperchio	Cover	84	1-3059	Fune avviatore	Starter rope
16	2-1782	Vite	Screw	85	1-3039	Vite	Screw
17	1-3011	Ass. pistone con 17-18-18A	Piston ass'y. with 17-18-18A	86	9-8037	Rondella	Spring washer
18	—	Anelli elastici	Compression rings	87	1-3038	Leva aria	Choke lever
18A	1-3013	Spinotto	Pin piston	88	5-4008	Coperchio filtro	Filter cover
19	2-1735	Anelli ritegno	Retainer	89	9-6088	Vite	Screw
20	1-3001	Albero motore	Crankshaft ass'y.	90	1-3043	Anello di fermo	Retaining ring
21	1-3028	Cuscinetto a rulli	Needle bearing	91	1-2740	Rondella	Washer
22	1-3003	Scontro	Washer	92	1-2739	Puleggia avv.	Starter pulley
22A	1-2734	Anello tenuta	Seal	93	1-3084	Ritegno	Retainer
23	1-3029	Anello di tenuta	Seal	94	1-3042	Disco in plastica	Plastic washer
24	1-3004	Anello di fermo	Ring retainer	95	1-3010	Molla avviatore	Starter spring
25	1-3023	Cuscinetto di banco	Bearing main	95A	1-3041	Disco in plastica	Plastic washer
26	2-1732	Rondella	Washer	96	2-1756	Coperchio avviatore	Starter cover
27	1-1733	Campana frizione	Sprocket & drum	97	9-6087	Vite	Screw
28	1-3017	Gruppo masse espans.	Clutch ass'y	98	1-2741	Coperchio	Cover, shroud
29	7-1234	Molla frizione	Clutch spring	99	9-6085	Vite	Screw
30	7-1237	Scatola contatti	Breaker box	100	2-1743	Corrimano	Handle bar
31-32	2-1786	Vite	Screw	—	2-1792	Corrimano Plus	Handle bar Plus
33	7-1239	Coppia contatti	Breaker point ass'y.	101	9-3024	Vite	Screw
34	9-9026	Vite	Screw	102	9-8007	Rondella	Washer
35	7-1238	Chiavetta volano	Key, flywhell	103	1-3065	Piastra unione	Plate
36	7-1240	Feltro	Felt	104	9-5028	Vite	Screw
37	2-1759	Coperchio	Breaker box cover	105	9-4031	Vite	Screw
38	9-7024	Ass. volano magnete	Flywhell ass'y.	106	9-7029	Dado	Nut
39	1-3020	Dado	Nut	107	9-8007	Rondella	Washer
39A	1-3037	Molla aggancio	Spring	110	4-2166	Ritegno	Retaining ring
40	1-3012	Distanziale	Spacer pawl	111	1-2043	Fermo molla	Bushing
41	1-3021	Aggancio avv.	Pawl starter	112	1-2009	Molla	Spring
42	2-1745	Vite	Screw	113	1-2008	Pulsante	Shaft
43	1-3035	Tappo miscela	Fuel cap	—	2-1756A	Gruppo avviatore composto dai particolari 90-91-92-93-94-95-95A-96	Starter ass'y with 90-91-92-93-94-95-95A-96
44	1-3014	Guarnizione	"O., ring				
45	1-3036	Tappo olio	Oil cap				
46	9-1013	Guarnizione	"O., ring				
47	9-3039	Vite	Screw				
48	2-1765	Rondella	Washer				
49	1-3052	Pescante miscela	Pikup oil				
50	1-3075	Raccordo	Tee plastic				
51	1-3076	Condotto olio	Line, oil				
52	2-1766	Pescante olio	Pickup oil				
53	1-3032	Guarnizione	Gasket				
54	5-4005	Coperchio	Cover				
55	9-6035	Vite	Screw				
56	1-3055	Guarnizione	Gasket				
57	5-4007	Coperchio pompa	Oil pump cover				
58	9-5025	Vite	Screw				
59	7-1241	Ass. bobina-cond.	Coil ass'y.				
60	7-1242	Vite	Screw				
61	1-3018	Prigioniero	Stud, guide-bar				
62	5-4002	Carter frizione	Chain-guard				
63	1-3034	Piolo tendicatena	Pin				
64	9-5027	Vite tendicatena	Screw				
65	9-7044	Dado	Nut				
66	41.12.220	Barra 11"	Guide bar 11"				
—	41.12.230	Barra 13"	Guide bar 13"				
67	4113250	Catena 11"	Chain 11"				
—	4113260	Catena 13"	Chain 13"				
68	9-6086	Vite	Screw				
69	9-2045	Dado	Nut				
70	1-3079	Condotto miscela	Fuel line				

N.B. - Negli ordini, far precedere al Codice del pezzo, la lettera D.

Es.: D 5-4003

