

PARTNER A

R22

1

2

3


4

B

C

D

E

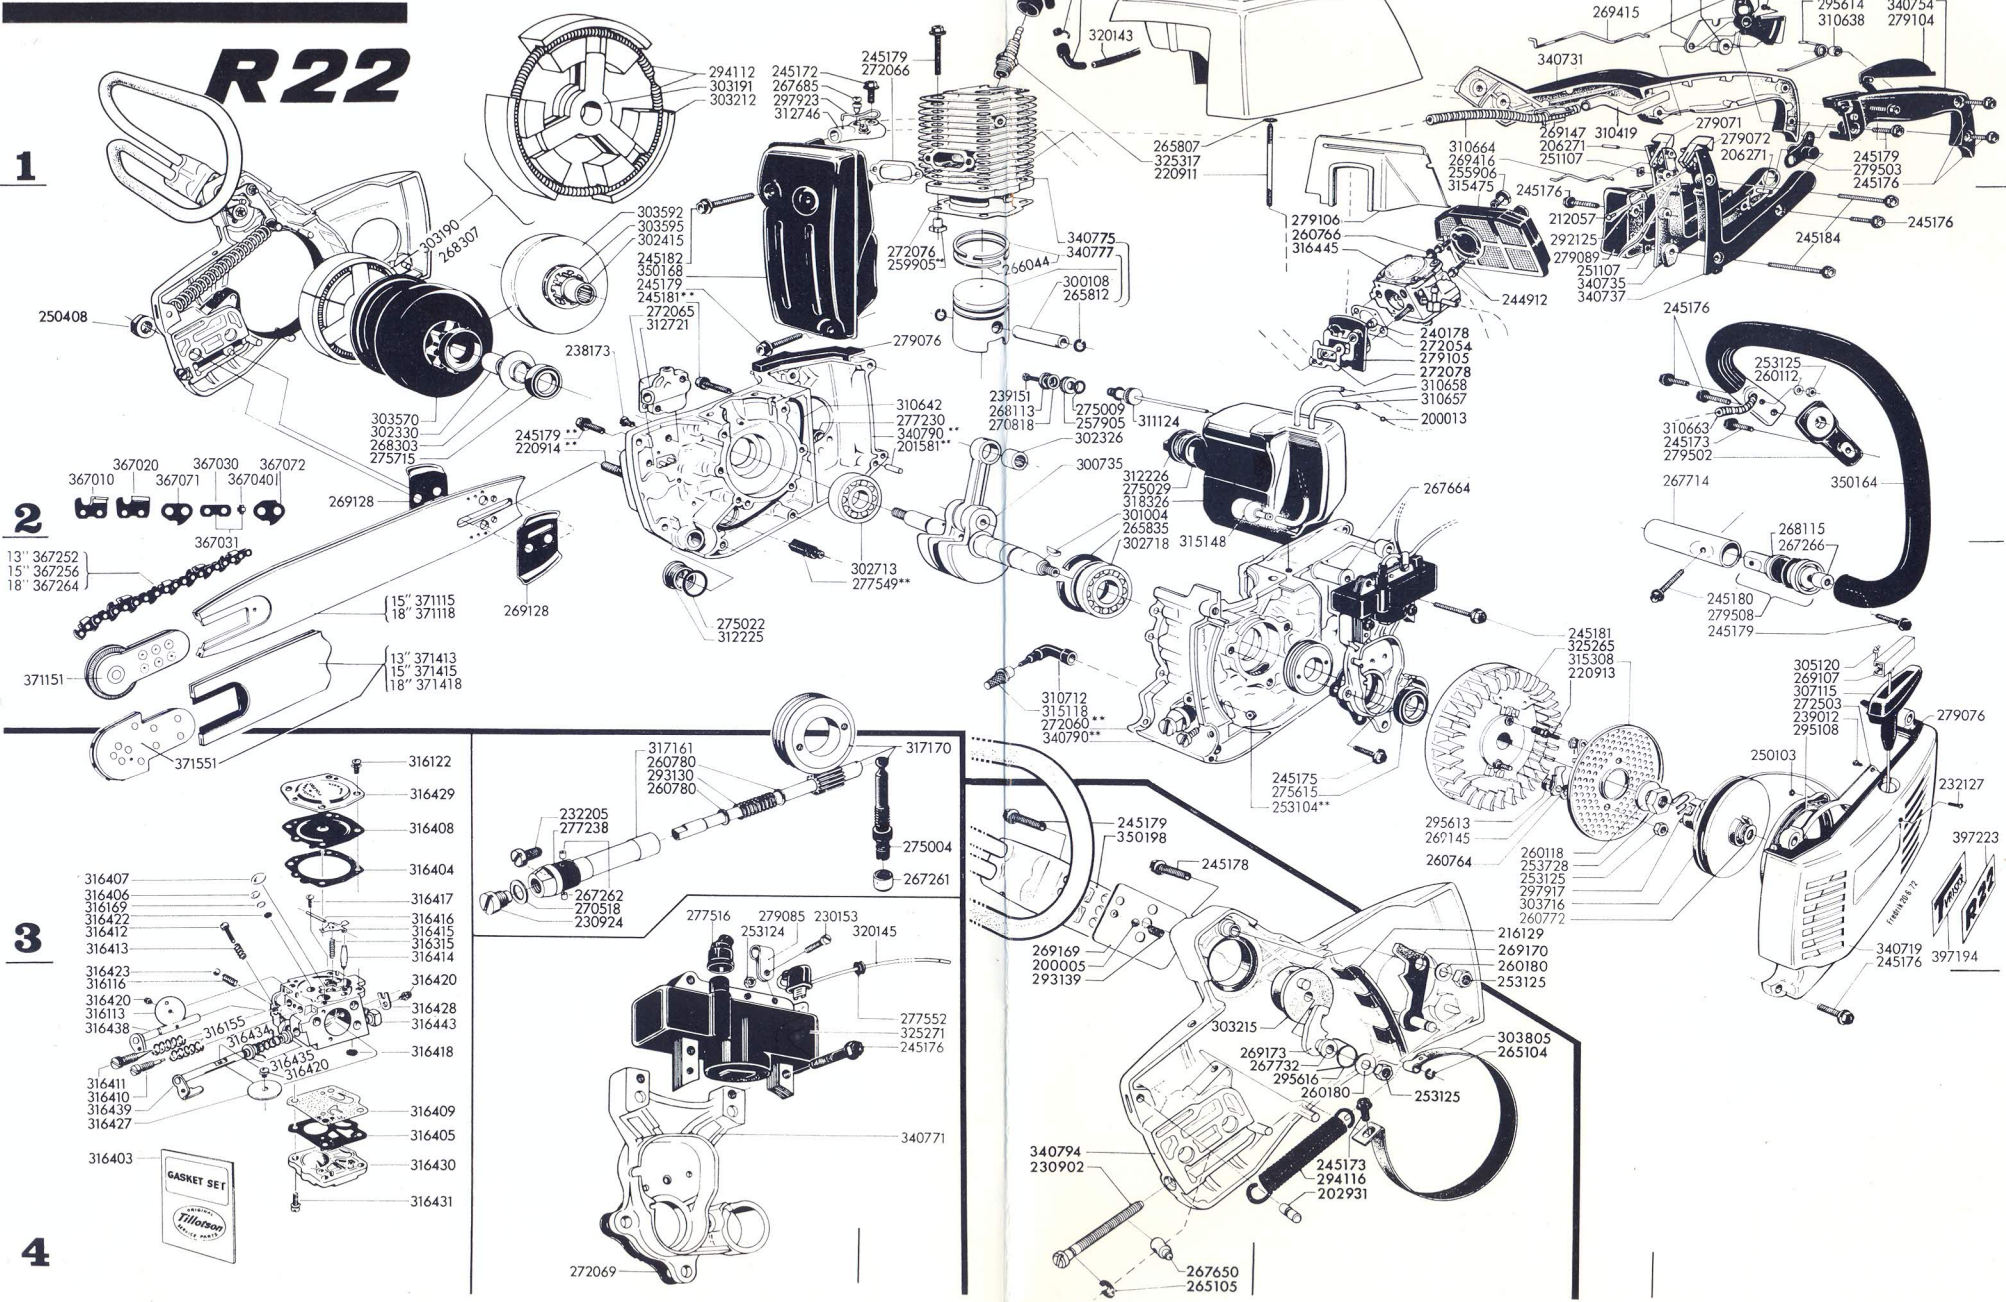

Det.nr	Ant.	Benämning	Position	Det.nr	Ant.	Benämning	Position	Det.nr	Ant.	Benämning	Position	Det.nr	Ant.	Benämning	Position
200005	1	Kula	D4	268113	1	Bricka	C2	297917	1	Fjäder	D3	316418	1	Sil	A4
200013	1	Kula	D2	268115	1	Skyddsring	E2	297923	1	Låsfjäder	B1	316420	3	Skruv med tandbricka	A4
201581	2	Cylindrisk pinne	C2	268303	1	Tätningsslåt	A2	300108	1	Kolvbult	C2	316422	1	Spridarnät	A3
202931	1	Pinne	D4	268307	1	Lock	A2	300735	1	Vevaxel	C2	316423	1	Spärrkula	A4
206271	3	Spännstift	D1, E1	269107	1	Linfäste	E3	301004	1	Woodruffkil	C2	316427	1	Gasspjäll	A4
212057	1	Nit	D2	269128	2	Skyddsbricka	A2, B3	302326	1	Nålllager	C2	316428	1	Axelläs	A4
220911	1	Pinnskruv	C1	269129	1	Skyddsplåt	D3,	302330	1	Nålllager	A2	316429	1	Membranlock	A3
220913	2	Bult	D3	269145	2	Starthake	D3	302415	1	Nålllager	B2	316430	1	Bränslepumplock	A4
220914	2	Svårdsbult	B2	269147	1	Slanghållare	D1	302713	1	Kullager	C3	316431	4	Skruv med fjäderbricka	A4
230153	1	Skruv	B3	269156	1	Skyddsplåt	E1	302718	1	Kullager	C2	316434	1	Fjäder	A4
230902	1	Skruv	A2	269169	1	Skyddsplåt	C4	303190	1	Koppling	A2	316435	2	Bussning	A4
230924	1	Tappskruv	B3	269170	1	Arm	D3	303191	1	Nav	B1	316438	1	Chokeaxel	A4
232127	1	Skruv	E3	269173	1	Stopphake	D4	303212	1	Kopplingsback	B1	316439	1	Spjällaxel	A4
232205	1	Skruv	B3	269415	1	Gasstång	D1	303215	1	Nav	D4	316443	1	Nippel	A4
238173	2	Skruv	B2	269416	1	Chokestång	D1	303570	1	Kedjehjul, kompl.	A2	316445	1	Förigasare Tillotson	D2
239012	5	Skruv	E1, E3	270518	1	Packning	B3	303592	1	Kedjehjul, kompl.	B2	317161	1	Pumpcylinder	B3
239151	1	Skruv	C2	270603	1	Gummibricka	B4	303595	1	Spårhjul	B2	317170	1	Oljepumpsats	B3
240178	2	Skruv	D2	270818	1-2	Filtrir	C2	303716	1	Linskiva	D3	318326	1	Bränsletank	C2
244912	2	Skruv	D2	272054	1	Packning	D2	303805	1	Bromsband	D4	320143	1	Tändledning	C1
245172	1	Skruv	B1	272060	1	Packning	C3	305120	1	Startlina	E3	320145	1	Kortslutningsledning	C4
245173	1	Flänsskruv	E2	272065	1	Packning	B2	307115	1	Starthandtag	E3	325265	1	Svänghjul	D3
245175	3	Flänsskruv	D3	272066	1	Packning	C1	310419	1	Rör	D1	325271	1	Tyristortändspole, kompl.	C4
245176	13	Flänsskruv	D2, E1, E2	272069	1	Packning	B4	310638	1	Slang	E1	325317	1	Tändstift	C1
245178	1	Flänsskruv	C3	272076	1	Packning	C2	310642	1	Slang	C2	340719	1	Fläktkäpa	E3
245179	13	Flänsskruv	B2, C1, C3, E2	272078	1	Packning	D2	310657	1	Slang	D2	340731	1	Handtagshalva, höger	D1
245180	1	Flänsskruv	E3	272503	1	Täckplatta	E3	310658	1	Slang	D2	340735	1	Konsol, höger	D2
245181	5	Flänsskruv	B2, C3, D3	275004	1	O-ring	C3	310663	1	Värmeledning	E2	340737	1	Konsol, vänster	D2
245182	2	Flänsskruv	B2	275009	2	O-ring	C2	310664	1	Värmeledning	D1	340739	1	Cylinderkäpa	D1
245184	2	Flänsskruv	E2	275022	1	O-ring	B3	310712	1	Slang	C3	340754	1	Handtagshalva, vänster	E1
250103	1	Mutter	E3	275029	1	O-ring	C2	311124	1	Nippel	C2	340771	1	Armaturfäste	C4
250408	2	Flänsmutter	A2	275615	1	Tätningssring	D3	312225	1	Oljetanklock med O-ring	B3	340775	1	Cylinder med kolv	C2
251107	2	Mutter	D1, D2	275715	1	Tätningssring	A2	312226	1	Bränsletanklock med O-ring	C2	340777	1	Kolv, kompl.	C2
253104	1	Låsmutter	D3	277230	1	Bussning	C2	312721	1	Ventilhus	B2	340790	1	Vevhus, kompl.	C2, C3
253124	1	Låsmutter	B3	277238	1	Tätning	B3	312746	1	Spjällhus	B1	340794	1	Kopplingskäpa	C4
253125	4	Låsmutter	D3, D4, E2	277516	1	Isolerhatt	B3	315118	1	Oljesil	C3	350164	1	Bärhandtag	E2
253728	1	Låsmutter	D3	277541	1	Tändstiftsskydd	C1	315148	1	Bränslefilter	C2	350168	1	Ljuddämpare	B2
255906	3	Spårsmutter	D1	277548	1	Kabelskydd	C1	315308	1	Luftsil	D3	350198	1	Skyddsbåge, kompl.	C3
257905	1	Mutter	C2	277549	1	Ojleledare	C3	315475	1	Luftfilter	D1	367010	1	Skärlänk 70, höger	
259905	4	Halsmutter	C2	277552	1	Kabelgenomföring	C4	316113	1	Chokespjäll	A4	367020	1	Skärlänk 70, vänster	
260112	1	Bricka	E2	279071	1	Chokeknapp	E1	316116	1	Spärrfjäder	A4	367030	1	Sidolänk 70	
260118	1	Bricka	D3	279072	1	Stoppknapp	E1	316122	4	Skruv med tandbricka	A3	367031	1	Sidolänk med nitar	
260180	2	Bricka	D4	279076	1	Mellanläggssats	C2, E3	316155	2	Tryckfjäder	A4	367040	1	Nit	
260764	2	Bricka	D3	279085	1	Kabelklamma	B3	316169	1	Låsring	A3	367071	1	Drivlänk 71	
260766	2	Bricka	D2	279089	1	Handskydd	D2	316315	1	Hävarmsfjäder	A3	367072	1	Drivlänk 72	
260772	1	Bricka	D3	279103	1	Gasreglage	E1	316403	1	Packningssats för förigasare HS	A4	367252	1	Sågkedja 3/8" (13")	A3
260780	2	Bricka	B3	279104	1	Gasspär	E1	316404	1	Membranpackning	A3	367256	1	Sågkedja 3/8" (15")	A3
265104	1	Spärrytare	D4	279105	1	Isolerfläns	D2	316405	1	Bränslepumppackning	A4	367264	1	Sågkedja 3/8" (18")	A3
265105	1	Spärrytare	C4	279106	1	Mellanvägg	D2	316406	1	Expansionsbricka	A3	371115	1	Svärd 15"	A3
265807	1	Låsring	C1	279502	1	Fäste	E2	316407	1	Expansionsbricka	A3	371118	1	Svärd 18"	A3
265812	2	Spärring	C2	279503	1	Dämpare, bakre	E1	316408	1	Huvudmembran	A3	371151	1	PARTNER-topptrissa	A3
265835	1	Spärring	C2	279508	1	Dämpare, främre	E3	316409	1	Bränslepumpmembran	A4	371413	1	Svärd 13"(inkl. trissa)	A3
266044	2	Kolvring	C2	292125	1	Kontaktfjäder	D2	316410	1	Justerskruv, lågvarv	A4	371415	1	Svärd 15" (inkl. trissa)	A3
267261	1	Stopphylsa	C3	293130	1	Tryckfjäder	B3	316411	1	Justerskruv, högvarv	A4	371418	1	Svärd 18" (inkl. trissa)	A3
267262	2	Styrhylsa	B3	293139	1	Tryckfjäder	C4	316412	1	Tomgångsskruv	A3	371551	1	Quick-top-trissa	A3
267266	1	Distansrör	E2	294112	1	Fjäder	B1	316413	1	Tryckfjäder	A3	397194	1	Etikett "Tyristor"	E3
267650	1	Dragstycke	C4	294116	1	Dragfjäder	C4	316414	1	Ventilnål	A3	397223	1	Etikett R22	E3
267664	1	Distanshylsa	D2	295108	1	Fjäder	E3	316415	1	Hävvarm	A3				
267673	1	Distanshylsa	E1	295610	1	Kontaktfjäder	C1	316416	1	Hävarmsaxel	A3				
267685	2	Justerskruv	B1	295613	2	Vridfjäder	D3	316417	1	Skruv	A3				
267714	1	Fäströr	E2	295614	1	Fjäder	E1								
267732	1	Bussning	D4	295616	1	Vridfjäder	D4								

**) Detaljen ingår i kompl. vevhus med det.nr 340790